


Klargøring udvendig cylinder TH3611



1. Sæt fjederringen på plads i sporet på det udvendige cylinderhus.

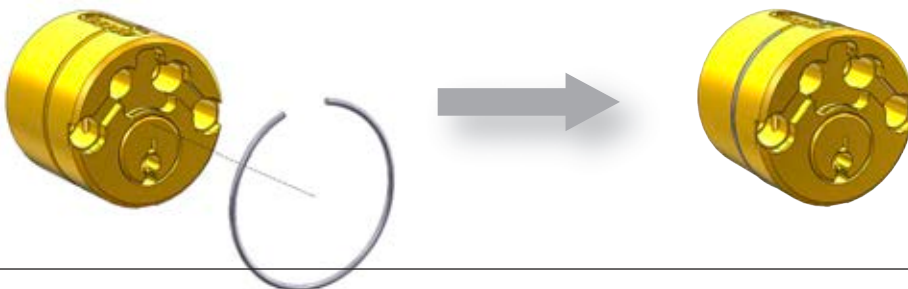

2. Placér borebeskyttelsespladen.




3. Placér de to midterste hylstermøtrikker, de fastholder borebeskyttelsespladen.

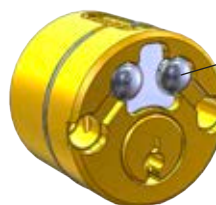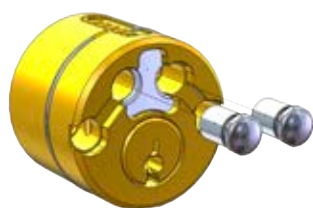



Bemærk

De lige sider på hylstermøtrikken skal passe med de lige sider i hullet.

4. Sæt de to boresikringsstifter i cylinderen.

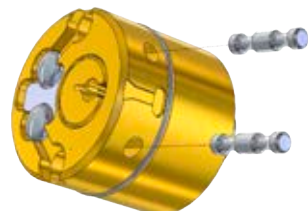

5. Placér de to yderste hylstermøtrikker, de fastholder boresikringsstifterne.

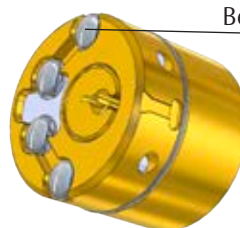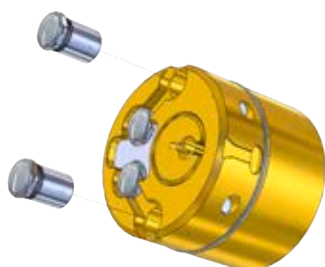


Bemærk


De lige sider på hylstermøtrikken skal passe med de lige sider i hullet.

Montering på døren dobbeltcylinder TH3612


6. Det anbefales at den slagfaste sikkerhedscylinder monteres på en godkendt låsekasse med 360° nøgledrejning. Kontrollér at pilen i låsekassens cylinderfallerør peger nedad på begge sider.

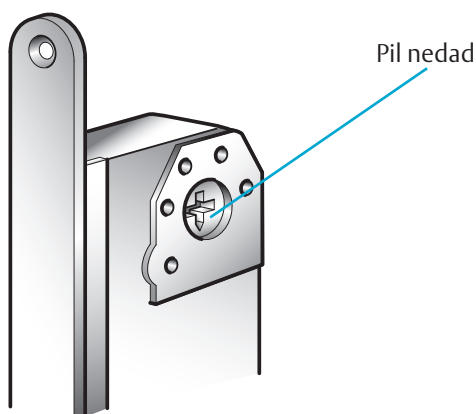

7. Tag den klargjorte cylinder TH3611 og sæt cylinderkappen på. Vær opmærksom på at den lille flap i cylinderkappen skal gå i hak med den lille udfræsning på cylinderens underkant.

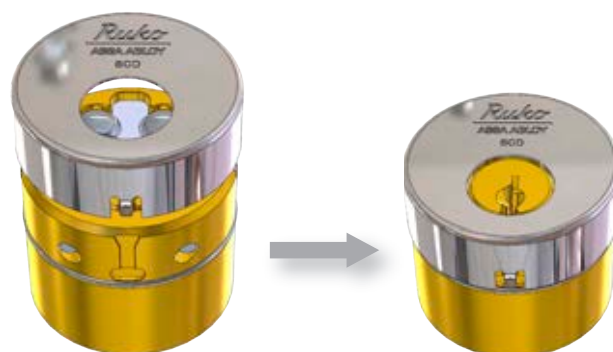

8. Fra bagsiden drejes cylinderringen ind over cylinder TH3611 og cylinderkappe.

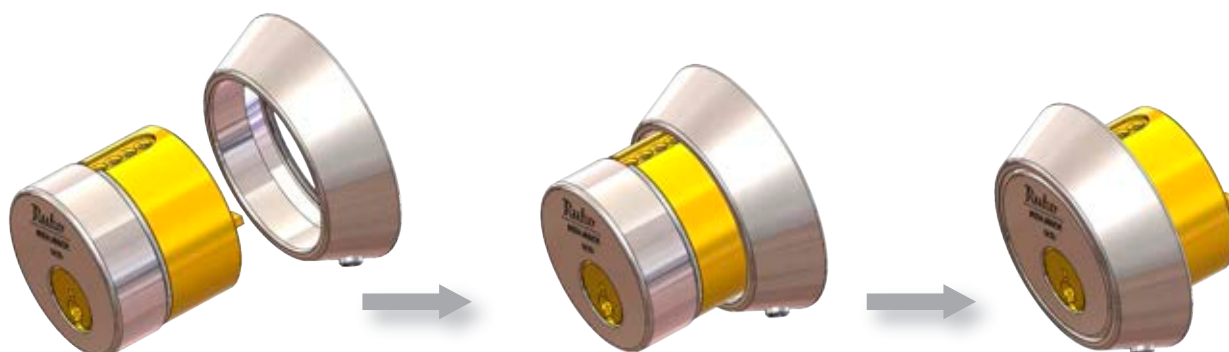

9. Tag nu den klargjorte **indvendige** cylinder TH3613 og fastgør cylinderen på låsen og med de fire skruer.




Hvis du skal montere en cylinder med vridergreb
se side [12](#) for [3614](#)
eller
se side [18](#) for [3614M](#)

Indvendig

Montering på døren dobbeltcylinder TH3612

10. Der blokeres for adgang til skruerne ved at placere skruedækslet over skruerne. Placér skruedækslet over de 4 skruer, kærven i midten af skruedækslet skal være i vandret position.

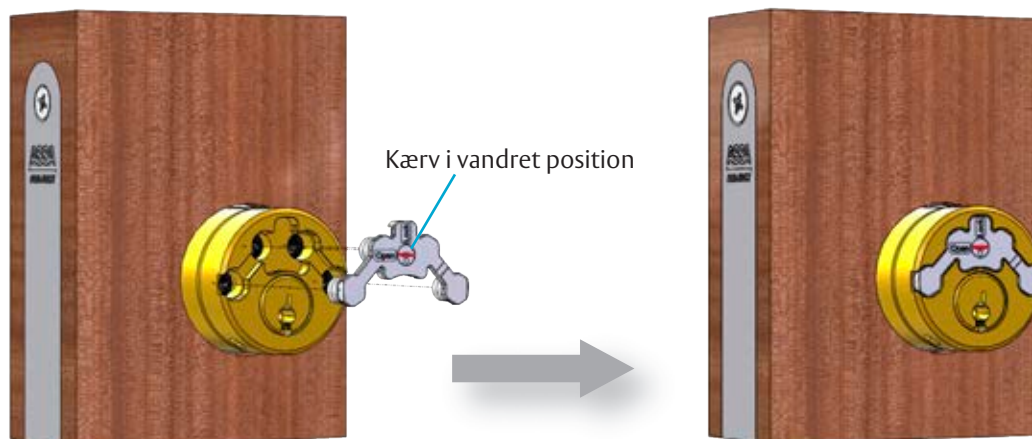

Indvendig

11. Isæt nøglen og drej den 45° med uret – helt hen til den lille markering for 45°.



Indvendig


12. Med en skruetrækker drejes kærven i skruedækslet 90° MED uret, til den ikke kan komme længere. så kærven nu står i lodret position. Dette bevirker, at man skal have nøglen for at kunne afmontere cylinderen.



Indvendig

Montering på døren dobbeltcylinder TH3612

13. Drej nøglen tilbage til lodret og tag den ud.

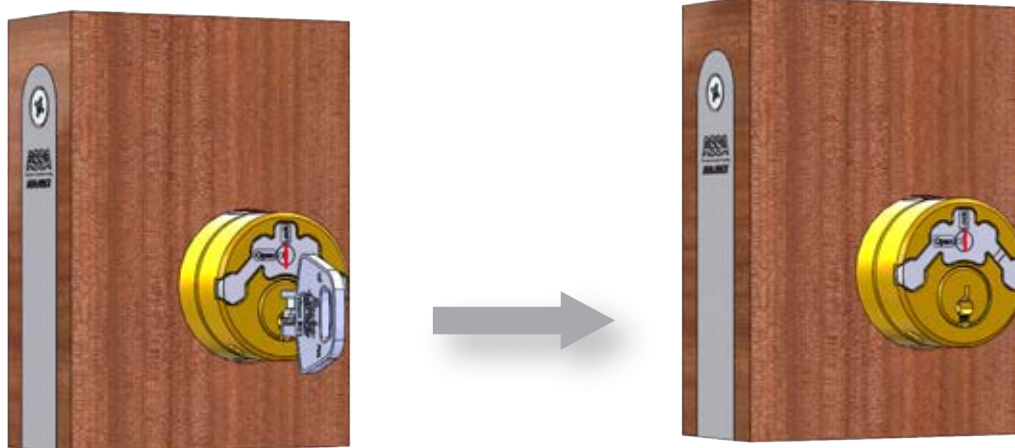

Indvendig

14. Sæt cylinderringen ind over cylinderkappen. Cylinderringen skal drejes mens den føres ind over kappen fra kappens bagside.



15. Placér cylinderkappe med cylinderring ind over den indvendige cylinder. Vær opmærksom på at den lille flap i cylinderkappen skal gå i hak med den lille udfræsning på cylinderens underkant.



Indvendig

16. Når cylinderkappen er placeret rigtigt på cylinderen skubbes cylinderringen helt ind til døren, den lille skrue skal vende nedad. Spænd skruen. Gør det samme på dørens yderside.



Udvendig
og
Indvendig